



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

## GRIFERÍA

REV.1

## CÓDIGO:

4245

## LÍNEA:

DICA

## FAMILIA:

LLAVES INDIVIDUALES


## DESCRIPCIÓN:

JUEGO DE LLAVES PARA LAVABO

## IMAGEN



## DIBUJO TÉCNICO

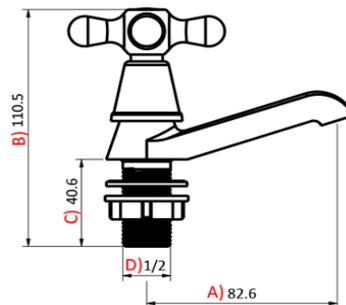

## NORMAS

NMX-C-415-ONNCE "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DÓMESTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"

## CERTIFICACIÓN

SI

## MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte	Material	Parte	Material
TAPA DEL MANERAL	PLÁSTICO	CARTUCHO CERÁMICO	LATÓN
TORNILLO	HIERRO	CUERPO	LATÓN
MANERAL	PLÁSTICO ABS	EMPAQUE	PLÁSTICO PVC
CUBIERTA	PLÁSTICO ABS	TUERCA DE INSTALACIÓN	PLÁSTICO ABS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## DIMENSIONES:

## COTAS mm

Medida de Zona A	82,6
Medida de Zona B	110,5
Medida de Zona C	40,6
Medida de Zona D	12" NPSM

## PESO DEL PRODUCTO (kg)

0,406

## ACABADOS:

CÓDIGO	TERMINADO
4245	CROMO

## RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. UTILICE LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACIÓN. NUNCA UTILICE SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. NO DEJE EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR LARGOS PERIODOS DE TIEMPO.

## MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

## GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

1 AÑO DE GARANTÍA

## INSTALACIÓN:


## COLOCACIÓN:

- 1.- INSERTE CADA LLAVE INDIVIDUAL EN EL ORIFICIO CORRESPONDIENTE DEL LAVABO.
- 2.- INSERTE LA RONDANA DE VINILO Y ROSQUE LA CONTRATUERCA EN EL CUERPO HASTA APRETAR FIRMEAMENTE. ASEGÚRESE QUE TODAS LAS PIEZAS QUEDEN TOTALMENTE FIJAS.
- 3.- CONECTE Y ROSQUE UN EXTREMO DE LA MANGUERA FLEXIBLE (NO INCLUIDA) EN LA ENTRADA CORRESPONDIENTE DEL CUERPO Y EL OTRO EXTREMO A LA LLAVE ANGULAR (LLAVE DE PASO) DE LA RED HIDRÁULICA.

## FUNCIONAMIENTO:

PARA ABRIR EL FLUJO DE AGUA GIRE EL MANERAL EN SENTIDO CONTRARIO A LAS MANECILLAS DEL RELOJ.

## GASTO

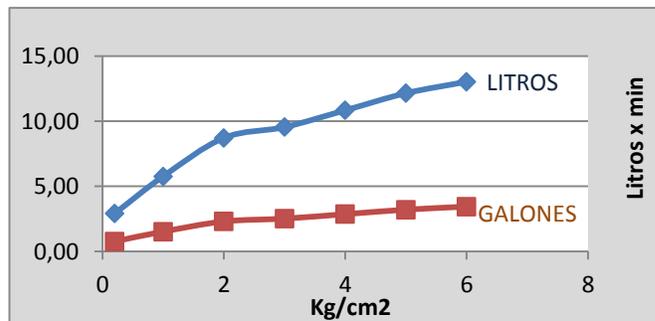

## Presión

0,2  
1,0  
2,0  
3,0  
4,0  
5,0  
6,0

## Gasto Litros

2,91  
5,77  
8,72  
9,55  
10,84  
12,15  
13,03

## Gasto Galón

0,77  
1,52  
2,30  
2,52  
2,86  
3,21  
3,44