


# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

FIGURA  
4319

MEZCLADORA DE 8" SIN CUBIERTA



Cod. 990023

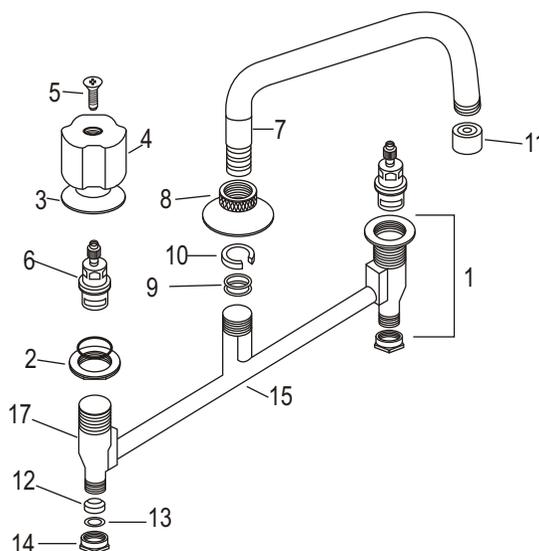

## INSTALACIÓN:

1.- En caso de instalaciones nuevas omita este paso.

Cierre el flujo de agua fría y caliente por medio de las válvulas de paso y retire su anterior mezcladora. Ya retirada la mezcladora, limpie toda la superficie superior del fregadero, con el fin de eliminar suciedades o incrustaciones que impidan la buena presentación e instalación de su nueva mezcladora.

2.- Retire los manerales completamente. Tome la mezcladora (1) y por la parte de abajo del fregadero, introduzca de forma tal que los cuerpos laterales (17) pasen por los barrenos laterales del fregadero.

3.- Si su mezcladora incluye manerales, coloque y rosque por la parte superior de cada cuerpo lateral (17), los chapetones (3) y por la parte inferior apriete las tuercas laterales (2), de forma tal que las distancias de ambos chapetones queden a la misma altura y además que la mezcladora quede bien alineada. Si las alturas no son de su agrado, afloje y apriete los chapetones (3) y las tuercas laterales (2) con el fin de ajustar la altura deseada. Finalizado esto apriete las tuercas laterales (2) por medio de una llave de plomero para evitar que en lo futuro la mezcladora se mueva.

4.- Tome la nariz (7) e introduzca por la parte ranurada de la misma, la tuerca nariz (8), el candado (10) y finalmente los o'ring (9) en las ranuras correspondientes, luego introduzca a presión la nariz (7) con sus partes previamente colocadas, en la cavidad del cuerpo central (15) el cual debe colocar o verificar que contenga grasa con el fin de que la nariz entre sin dificultad, asegúrese que tanto los o'ring (9) como el candado (10) no se salgan de su posición. Logrado esto, apriete la nariz (7) contra el cuerpo central (15) por medio de la tuerca nariz (8), nunca utilice herramientas dentadas para apretar la tuerca nariz (8).

5.- Conecte la alimentación de agua a la mezcladora (1) por una de las siguientes formas. Le sugerimos que la alimentación del agua fría sea conectada al cuerpo lateral (17) derecho y la caliente al cuerpo lateral (17) izquierdo.

A.- Uso de manguera flexible. Rosque un extremo de la manguera flexible (no se incluye) a la entrada de los cuerpos laterales (17) y por el otro extremo de la manguera conéctela a la válvula de paso, le recomendamos instalar válvulas angulares marca Urrea.

B.- Uso de tubo de cobre flexible. Por un extremo del tubo de cobre (no se incluye) coloque el empaque (12), la rondana (13) y la tuerca (14), rósquela firmemente a la entrada del cuerpo lateral (17) y por el otro extremo del tubo, conéctela a la válvula de paso, le recomendamos usar válvulas angulares marca Urrea.

6.- Finalmente abra el flujo de agua fría y caliente de las válvulas de paso, abra y cierre su mezcladora varias veces y cheque que no existan fugas, apriete firmemente las uniones donde se presenta la fuga.

## SUGERENCIAS:

1.- Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua a la mezcladora (1), purgue la línea de agua para evitar filtraciones de impurezas que pueden dañar el funcionamiento de la mezcladora.

2.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento ya, que puede dañar la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida útil de la mezcladora.

3.- Nunca utilice silicón en la parte interior de las partes de la mezcladora, utilícelo sólo en la parte externa.

## MANTENIMIENTO:

1.- Para la limpieza de la mezcladora sólo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras.

2.- Es común que las aguas contengan en suspensión partículas que pueden disminuir el funcionamiento de la mezcladora, por lo que le recomendamos que mensualmente limpie el aerador (11) con la ayuda de un cepillo dental. Esto con la finalidad de retirar todas las partículas atrapadas.