

Aireador de Grifo

Flujo Estándar / Rosca Interna

AI-102

- ✓ Fácil instalación
- ✓ No necesita herramientas para su instalación
- ✓ Sistema de cierre hermético
- ✓ Contiene filtro anti-sarro
- ✓ Compensadores de presión de flujo
- ✓ Se conecta a la mayoría de los grifos con rosca externa




Material de Fabricación

- ✓ Cubierta Latón Cromado
- ✓ Canastilla Acetal Gris Oscuro
- ✓ Filtro Acetal Amarillo Claro
- ✓ Empaque Plano EPDM

Presi[on de Trabajo

- ✓ Flujo Regulado Con aireador de 8.3 lpm (2.2gpm)

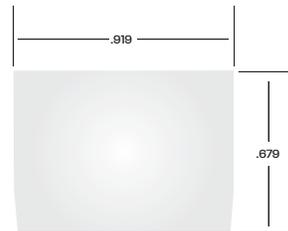

Para Instalarlo:

1. Retire el viejo aireador del grifo
2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo
3. Limpie la rosca del grifo
4. Instale el nuevo aireador en forma manual
5. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en EUA

FTC-163 Rev. B