

Aireador de Grifo

Flujo Estándar / Rosca Externa


AI-103

- ✓ Fácil instalación
- ✓ No necesita herramientas para su instalación
- ✓ Sistema de cierre hermético
- ✓ Contiene filtro anti-sarro
- ✓ Compensadores de presión de flujo
- ✓ Se conecta a la mayoría de los grifos con rosca interna



Material de Fabricación

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| ✓ Cubierta | Latón Cromado |
| ✓ Canastilla | Acetal Gris Oscuro |
| ✓ Filtro | Acetal Amarillo Claro |
| ✓ Empaque Plano | EPDM |

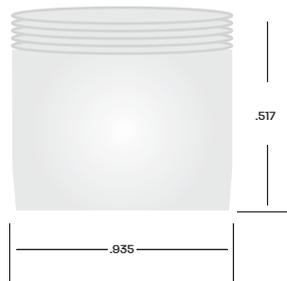

Presion de Trabajo

- ✓ Flujo Regulado Con aireador de 8.3 lpm (2.2gpm)

Para Instalarlo:

1. Retire el viejo aireador del grifo.
2. Quite todos los empaques viejos que pudieran haber quedado atrapados dentro del grifo
3. Limpie la rosca del grifo
4. Instale el nuevo aireador en forma manual
5. Abra el grifo. En caso de fuga, ajuste firmemente



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioalclientes@coflex.com.mx
Hecho en EUA

FTC-164 Rev. B

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



El que sabe...
exige Coflex

coflex.com.mx