

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

FIGURAS:
2500 en todos sus acabados

JUEGO DE ACCESORIOS PARA BAÑO




Cód.: 991937

1

Antes de iniciar con la instalación, asegúrese que en el lugar donde desea colocar el accesorio, este libre de obstáculos que le impidan una instalación adecuada y que no existan tuberías ocultas.


2

Retire la tapa como se indica la ilustración, presente el accesorio al muro y marque con un lápiz dos de los orificios que presenta el accesorio.

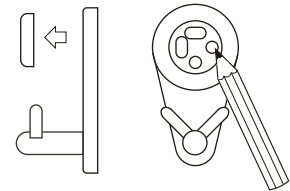


3

Con la ayuda de un taladro con la broca de la medida del taquete, perforo el muro a la profundidad del mismo.

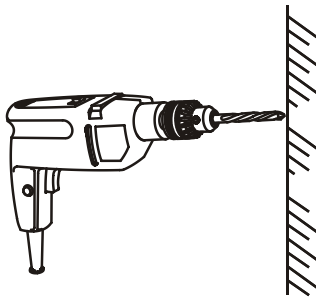


4

Introduzca en los barrenos los taquetes de forma tal que llegue hasta el fondo, retire con una navaja el sobrante de los taquetes (al ras del muro), coloque el accesorio y sujételo con las pijas.

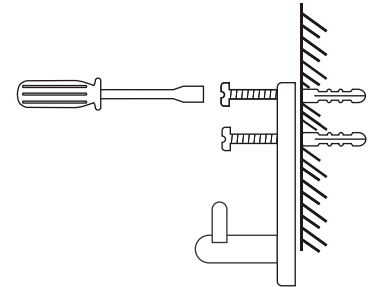

5

Finalizada con la instalación del accesorio, coloque la tapa, verifique que quede bien colocada en su posición.

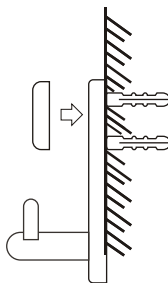

Recomendaciones:

Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas cromadas.
Nunca utilice silicon en el interior de las partes.
En caso de que la barra del toallero este muy larga, recortela hasta la distancia deseada.

Mantenimiento:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, solo utilice una franela humedecida con agua.

