

# Contracanasta para Fregadero Básica

PH-050

- ✓ Anillo de acero inoxidable 430
- ✓ Cuerpo de polipropileno
- ✓ Con tubo ceja de plástico



¡El que sabe...  
exige Coflex!

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



[coflex.com.mx](http://coflex.com.mx)

**GARANTÍA**  
**5 años**

## CONTRACANASTA PARA FREGADERO


### Material de Fabricación

<input checked="" type="checkbox"/>	Canasta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/>	Cubierta	Acero Inoxidable
<input checked="" type="checkbox"/>	ContraCanasta	Polipropileno Negro
<input checked="" type="checkbox"/>	Empaque	Polietileno
<input checked="" type="checkbox"/>	Anillo	Hule
<input checked="" type="checkbox"/>	Anillo	Cartón
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratuerca	Polipropileno Negro
<input checked="" type="checkbox"/>	Empaque	Hule
<input checked="" type="checkbox"/>	Tubo ceja	Polipropileno Blanco
<input checked="" type="checkbox"/>	Tuerca	Polipropileno Negro

### Características

<input checked="" type="checkbox"/>	Canasta	Colador
<input checked="" type="checkbox"/>	ContraCanasta	38mm (1 1/2")
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratuerca	86mm (3 3/8")
<input checked="" type="checkbox"/>	Tubo ceja	10cm (4")
<input checked="" type="checkbox"/>	Tuerca	38mm (1 1/2")

### Diagrama de partes

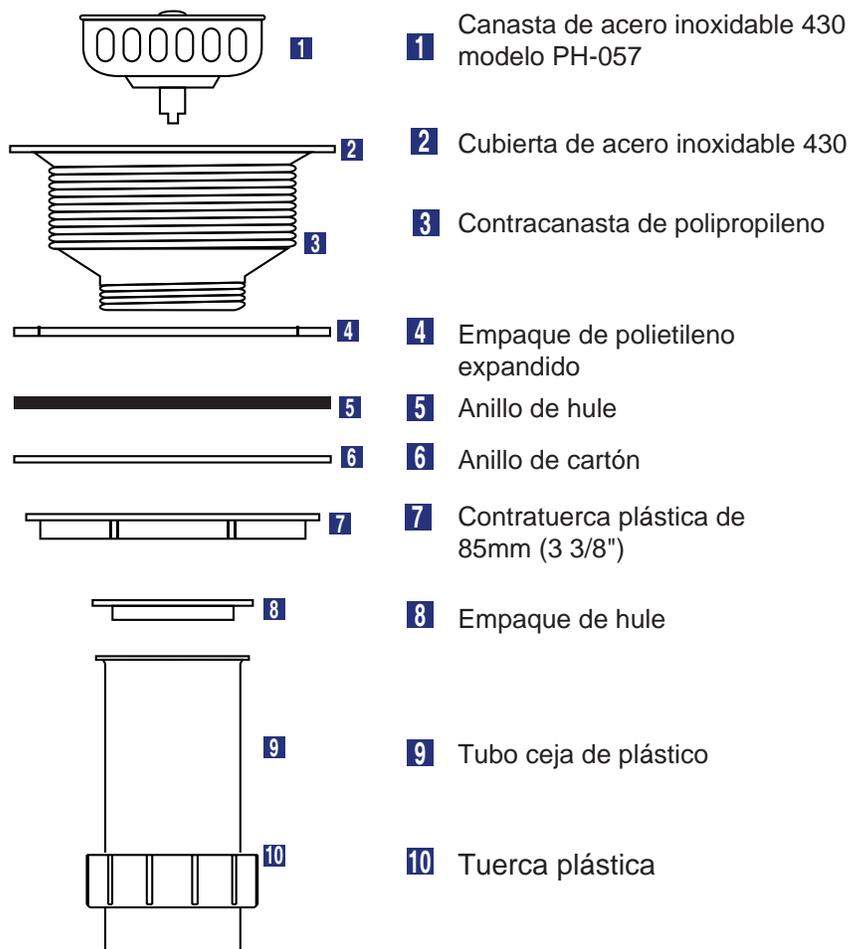

### Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque la contraCanasta y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3) Coloque el anillo de hule, el anillo de cartón y la contratuerca por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque y apriete la contratuerca con la herramienta adecuada.
- 5) Coloque el empaque de hule en el tubo ceja, enrosque y apriete la tuerca con la herramienta adecuada.
- 6) Conecte el céspeol a la parte inferior del tubo.
- 7) Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.