

# Contraacanasta para Fregadero Premium Satinada

PH-400

- ✓ Fácil Instalación
- ✓ Ajuste en la parte superior
- ✓ Tubo ceja de polipropileno



¡El que sabe...  
exige Coflex!

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



[coflex.com.mx](http://coflex.com.mx)

**GARANTÍA**  
**10 años**

## CONTRACANASTA PARA FREGADERO


### Material de Fabricación

☑ Canasta	Acero Inoxidable
☑ Tornillo	Latón
☑ Cubierta	Acero Inoxidable
☑ 2 Empaque	Polietileno
☑ Empaque	Hule
☑ ContraCanasta	Polipropileno Blanco
☑ Empaque	EPDM
☑ Tubo ceja	Polipropileno
☑ Tuerca	ABS

### Características

☑ Canasta	Colador
☑ ContraCanasta	38mm (1 ½")
☑ Tubo ceja	10cm (4")
☑ Tuerca	38mm (1 ½")

### Diagrama de partes

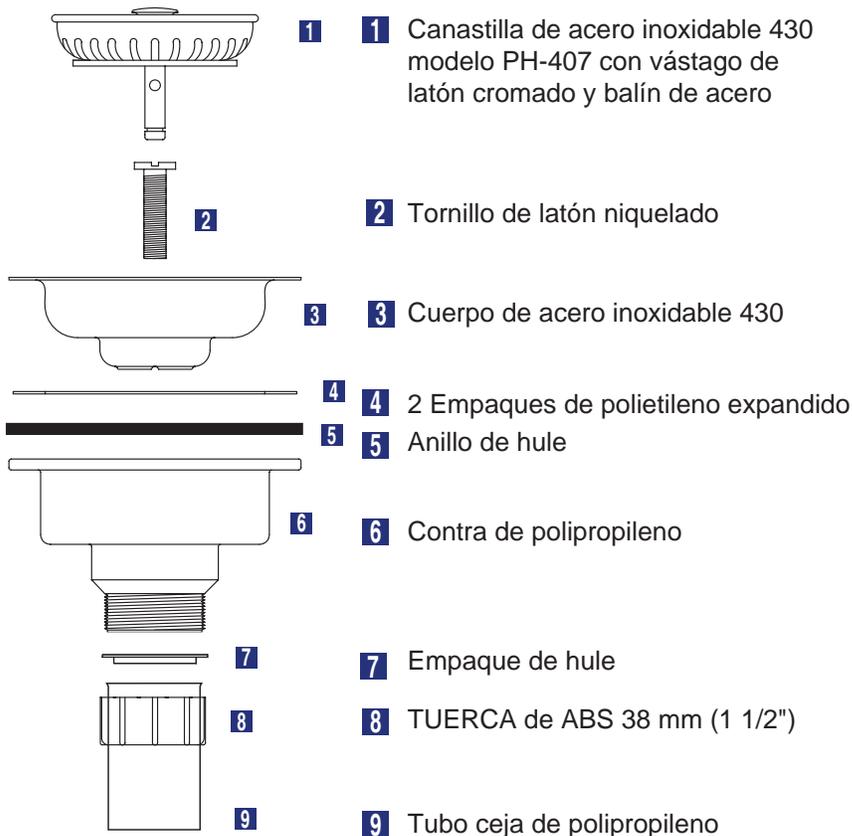

### Instrucciones de instalación

- 1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
- 2) Coloque el cuerpo de acero inoxidable y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
- 3) Coloque el anillo de hule y la contra de polipropileno por la parte inferior del fregadero.
- 4) Enrosque el tornillo de latón por la parte superior y apriete con una moneda o con un desarmador plano.
- 5) Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA. Se recomienda no apretar en exceso.
- 6) Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
- 7) Verifique que no haya fuga de agua. Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.