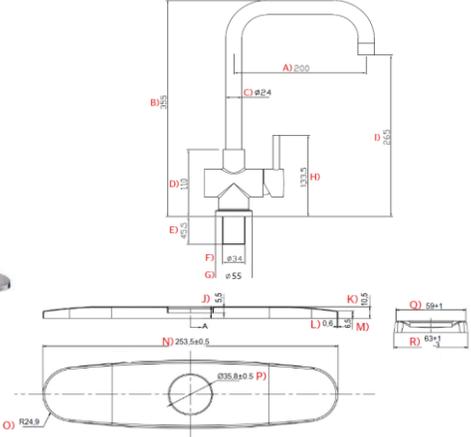


CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
9444INOX		
LÍNEA:		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:		
MONOMANDO PARA COCINA SENCILLO		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCE-2015 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - VÁLVULAS PARA AGUA DE USO DOMÉSTICO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS"	NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
PARTE	MATERIAL	PARTE	MATERIAL
TAPA NARIZ	ACERO INOXIDABLE	BOLA TAPA	ACERO INOXIDABLE
AIREADOR	VARIOS	MANERAL	ACERO INOXIDABLE
NARIZ	ACERO INOXIDABLE	CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE
INSERTO DE NARIZ	POM	PLACA DE FIJACIÓN	ACERO INOXIDABLE
CUERPO	ACERO INOXIDABLE	MANGUERAS FLEXIBLE	ACERO INOXIDABLE
CARTUCHO	VARIOS	-	-

DIMENSIONES:		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COTAS mm		COLOCACION:	
MEDIDA ZONA A	200	1.- TOME EL MONOMANDO Y CONECTE EN LA BASE EL TUBO BIRLO Y LAS MANGUERAS. 2.- COLOQUE EL O-RING, LA CUBIERTA Y BASE DE CUBIERTA POR LA PARTE SUPERIOR DE LA TARJA O MUEBLE. ASEGÚRESE DE QUE QUEDEN BIEN ALINEADOS. 3.- POR LA PARTE INFERIOR DE LA TARJA COLOQUE EL EMPAQUE, RONDANA, PLACA DE FIJACIÓN Y RÓSQUELO CON LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN, ASEGÚRESE DE QUE EL MONOMANDO QUEDE BIEN FIJO Y ALINEADO. POSTERIORMENTE ROSQUE LOS EXTREMOS LIBRES DE LA MANGUERA A LA CONEXIÓN HIDRÁULICA Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.	
MEDIDA ZONA B	355		
MEDIDA ZONA C	Ø 24		
MEDIDA ZONA D	110		
MEDIDA ZONA E	45,5		
MEDIDA ZONA F	Ø 34		
MEDIDA ZONA G	Ø 55		
MEDIDA ZONA H	133,5		
MEDIDA ZONA I	265		
MEDIDA ZONA J	5,5		
MEDIDA ZONA K	10,5		
MEDIDA ZONA L	0,6		
MEDIDA ZONA M	6,5		
MEDIDA ZONA N	253,5 ± 0,5		
MEDIDA ZONA O	R 24,9		
MEDIDA ZONA P	Ø 35,8 ± 0,5		
MEDIDA ZONA Q	59 + 1		
MEDIDA ZONA R	63 +1/- 3		


PESO DEL PRODUCTO (kgs)	1,40	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		PRESIÓN DE TRABAJO: MEDIA Y ALTA. DE 4 A 12 NIVELES DE EDIFICACIÓN O EQUIPO HIDRONEUMÁTICO. PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 1,0 KG/CM <sup>2</sup> CARTUCHO CERÁMICO: CHORRO AIREADOR.

**RECOMENDACIONES:**  
 ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE DE PURGAR LAS LÍNEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA AL AIREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTÍCULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACIÓN.

**MANTENIMIENTO:**  
 PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

**GARANTÍA:**  
 "GARANTÍA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.  
 10 AÑOS DE GARANTÍA EN ACABADO CROMO Y 2 AÑOS EN OTRO ACABADO.

**GASTO**

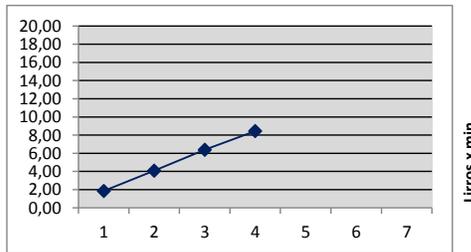

Presión	Gasto
0,2	1,85
1,0	4,09
3,0	6,39
6,0	8,44

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESIÓN DISTINTA A LA INDICADA ALTERARÁ EL FUNCIONAMIENTO Y CONSUMO DE AGUA DEL MISMO".