


Paquete para Instalación de Calentador de Paso Instantáneo

Acero Inoxidable

PS-E008

- ☒ Incluye todo lo necesario para instalar calentadores instantáneos

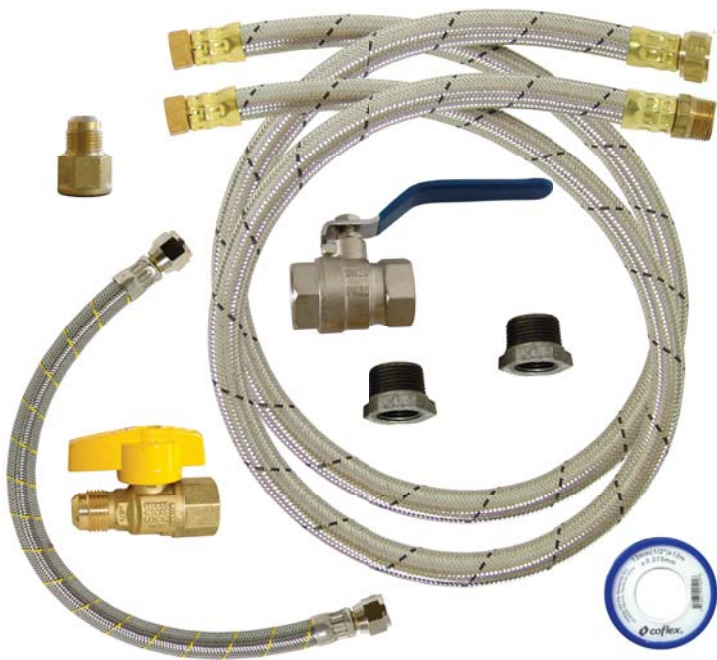

**¡El que sabe...
exige Coflex!**

PS-E008

- 1 Conector flexible de 3/4" M. X 1/2" X 120 cm Mod. AB-G120
1 Conector flexible de 3/4" X 1/2" X 120 cm Mod. AB-D120
1 Conector flexible p/gas 1/2" X 1/2" X 36" Mod. AG-Q36
1 Válvula de esfera de paso para agua 3/4" X 3/4" Mod. IP-301
1 Llave de control para gas de 1/2" X 1/2" Mod. IP-202
2 Reducciones 3/4" a 1/2"
1 Niple campana 1/2" N.P.T. X 1/2" Flare
1 Cinta selladora
Instructivo de instalación

Paquete para Instalación de Calentador de Paso Instantáneo



Materiales de Fabricación

✓ Conector Flexible AB-G120	Manguera EPDM / Trenzado en Acero Inoxidable
✓ Conector Flexible AB-D120	Manguera EPDM / Trenzado en Acero Inoxidable
✓ Conector Flexible AG-Q36	Manguera Nitrilo / Trenzado en Acero Inoxidable
✓ Válvula de agua de paso	Latón
✓ Llave de control	Latón
✓ Niple campana	Latón
✓ Reducciones Bushing	Acero Galvanizado
✓ Cinta Selladora	PTFE


Características

✓ Conector Flexible AB-G120	3/4" M.I.P. X 1/2" F.I.P. X 120 cm
✓ Conector Flexible AB-D120	3/4" F.I.P. x 1/2" F.I.P. x 120 cm
✓ Conector Flexible AG-Q36	1/2" FLARE X 1/2" FLARE X 36"
✓ Válvula de agua de paso	3/4" X 3/4"
✓ Llave de control	1/2" N.P.T. X 1/2" FLARE Recta
✓ Niple campana	1/2" N.P.T. X 1/2" FLARE Macho
✓ Reducciones Bushing	3/4" Macho x 1/2" Hembra
✓ Cinta Selladora	13 mm x 6.6 m

Instalación de la alimentación de gas

- 1.- Cierre completamente el suministro de Gas.
- 2.- Asegúrese de que las roscas estén limpias y que no estén dañadas.
- 3.- Aplique Cinta Selladora a la rosca de la tubería.
- 4.- Conecte la Llave de Control de Gas a la tubería apretando con la mano y posteriormente ajustando con la herramienta adecuada. No aplique Cinta Selladora en la rosca de la Llave de Control.
- 5.- Conecte a la Llave de Control un extremo del Conector Coflex para Gas; apriete con la mano y posteriormente ajuste con la herramienta adecuada. Conecte el otro extremo del Coflex Gas a la conexión del Calentador Instantáneo; apriete repitiendo la operación anterior.

IMPORTANTE: Al terminar de hacer la instalación de las conexiones de Gas, abra el suministro y verifique con Agua jabonosa que no existan fugas; NO utilice fuego. En caso de fuga, apriete suavemente con la herramienta hasta que desaparezca. Limpie el exceso de Agua jabonosa, ya que puede corroer algunas conexiones.

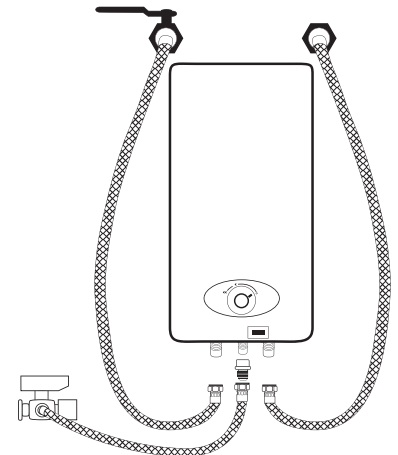

Instalación de la alimentación de agua

- 1.- Cierre completamente el suministro de Agua.
- 2.- Asegúrese de que la rosca de las tuberías del suministro de Agua fría y la del Agua caliente estén limpias y que no estén dañadas.
- 3.- Aplique Cinta Selladora a la rosca de las tuberías.
- 4.- Conecte la Válvula de paso a la tubería de alimentación de Agua fría.
- 5.- Conecte el extremo conexión macho del conector Coflex a la conexión del calentador instantáneo, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.
- 6.- Conecte el otro Conector Coflex a la tubería de Agua caliente, apretando con la mano y después ajustando con la herramienta adecuada.
- 7.- Abra el suministro de Agua y verifique que no existan fugas; si éstas se presentan ajuste suavemente con la herramienta adecuada hasta que desaparezcan.

NOTA: Apretar en exceso puede dañar la tubería o la Válvula.

Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO