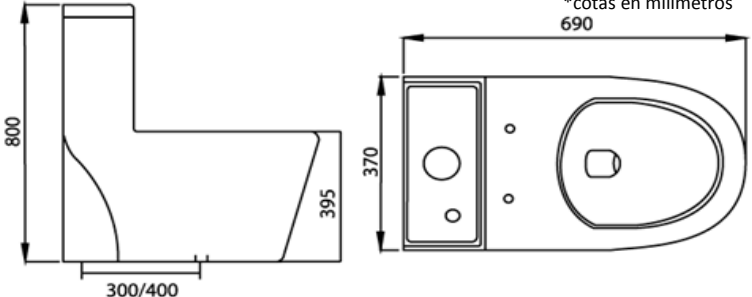


CÓDIGO / NOMBRE:	
ONE PIECE QUADRO	
FAMILIA:	
SANITARIOS	
DESCRIPCIÓN:	
SANITARIO REDONDO	
COLOR:	
BLANCO	

NORMAS		CERTIFICACIÓN
NOM-009-CONAGUA-2001 NOM-010-CONAGUA-2000	" INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBAS" "VÁLVULA DE ADMISIÓN Y VÁLVULA DE DESCARGA PARA TANQUE DE INODORO"	SI

MATERIAL
CERÁMICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<p>SANITARIO ALARGADO</p> <p>BOTÓN PARA DESCARGA SENCILLA SUPERIOR</p> <p>ESPEJO DE AGUA DE 180 mm x 110 mm</p> <p>FABRICADO EN CERÁMICA DE PRIMERA CALIDAD</p> <p>DESCARGA SENCILLA DE 5.5 L</p> <p>ASIENTO DE CAÍDA SUAVE DE FÁCIL INSTALACIÓN</p> <p>TRAMPA OCULTA</p> <p>ALTURA: 15"</p>	<p>*cotas en milímetros 690</p> 

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN: INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDA), SUJECCIÓN AL PISO POR MEDIO DE ANCLAS, ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS.
30,00 KG	
FORMA:	
ALARGADO	
ASIENTO:	
CAÍDA SUAVE (INCLUIDO)	

COMPLEMENTOS:
VÁLVULA DE ADMISIÓN COD: 280490 VÁLVULA DE DESCARGA COD: 281190

<p>RECOMENDACIONES:</p> <p>REVISAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN DEL SANITARIO.</p> <p>ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA.</p> <p>EL SANITARIO ES FRÁGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACIÓN, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN, MANEJE CON CUIDADO LA TAPA AL REMOVERLA DEL TANQUE.</p> <p>NO UTILIZAR PASTILLAS LIMPIADORAS DE CLORO EN EL TANQUE DEL SANITARIO, YA QUE ESTAS OCASIONARÁN FALLAS O DAÑOS EN SUS VÁLVULAS.</p> <p>PARA LA INSTALACIÓN UTILIZAR SELLADOR SILICÓN ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO.</p> <p>AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.</p> <p>APRETAR CON LA MANO LA MANGUERA FLEXIBLE DE ALIMENTACIÓN AL TANQUE, SI EXISTIERA ALGUNA FUGA APRETAR LIGERAMENTE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, NO UTILIZAR NINGÚN TIPO DE SELLADOR O TEFLÓN EN LAS UNIONES.</p> <p>INSTALAR VÁLVULA ANGULAR MARCA URREA. (NO INCLUIDA)</p>
--

<p>MANTENIMIENTO:</p> <p>NO DEJAR EL MUEBLE POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR.</p> <p>PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABÓN Y ESPONJA.</p> <p>LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HÚMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASÍ SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.</p>

<p>GARANTÍA:</p> <p>50 AÑOS DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERÁMICA, 1 AÑO DE GARANTÍA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES.</p> <p>EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.</p>
--