

## Herramientas para la Termofusión

El Termofusor Tuboplus se vende con un kit básico que incluye:

- Termofusor Tuboplus 120 V - 800 W.
- Base para piso (y banco).
- Dados de Termofusión de 20 mm y 25 mm.
- Pinzas de extracción.
- Tornillos.
- Llave Allen.
- Maletín de Termofusión.
- Tijeras corta tubo. (De venta por separado).



## Proceso de Termofusión




1. Verifica que los Dados, Termofusor, Conexiones y Tubo estén libres de polvo y suciedad. De ser necesario límpialos con un paño sin pelusa y sin materiales sintéticos.



2. Marca profundidad de inserción en el Tubo acorde a su diámetro. (Ver tabla 4 página 30)



3. Verifica que la temperatura del termofusor sea adecuada (LED verde) e inserta el Tubo y Conexión hasta la profundidad de inserción sin girarlos.

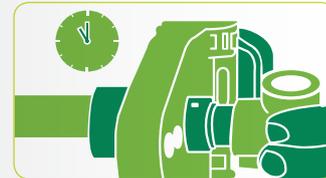

4. Mantén el Tubo y la Conexión en los dados del termofusor el tiempo de calentamiento acorde al diámetro. (Ver tabla 3 página 29)