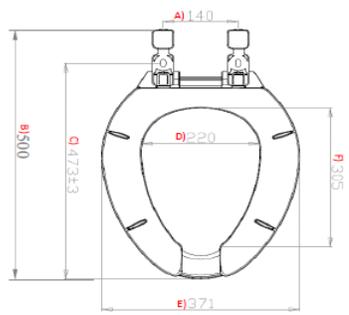


<b>CÓDIGO:</b>	<b>ACABADO</b>	<b>IMAGEN:</b> 
AAA202L	BLANCO	
AAA204L	HUESO	
<b>FAMILIA:</b>		
ASIENTO WC		
<b>DESCRIPCIÓN:</b>		
ASIENTO WC ALARGADO ABIERTO CIERRE LENTO		

<b>NORMAS</b>	<b>CERTIFICACIÓN</b>
IAPMO/ANSI Z124.5-2006	NO

<b>MATERIAL</b>
POLIPROPILENO 100% VIRGEN

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>		
<b>DIMENSIONES EN mm</b>		
ZONA "A"		140 mm
ZONA "B"		500 mm
ZONA "C"		473 mm
ZONA "D"		220 mm
ZONA "E"		371 mm
ZONA "F"		305 mm
ALTURA DEL ASIENTO		60 mm

<b>PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:</b>	<b>INSTALACIÓN:</b>
1.78 kg	1.- COLOCAR LOS TORNILLOS Y LAS ARANDELAS DENTRO DE LAS BISAGRAS. 2.- COLOCAR EL ASIENTO POR LA PARTE SUPERIOR DEL SANITARIO. 3.- APRETAR FIRMEMENTE LAS TUERCAS Y EMPAQUES POR LA PARTE INFERIOR.
<b>COMPATIBILIDAD:</b>	
SANITARIOS ALARGADOS	
<b>FORMA:</b>	
ALARGADO	

<b>COMPLEMENTOS:</b>
TUERCAS, TORNILLOS, EMPAQUES Y ARANDELAS

<b>CARACTERÍSTICAS:</b>
CAÍDA LENTA FÁCIL DE LIMPIAR BISAGRAS AJUSTABLES

<b>RECOMENDACIONES:</b>
AL REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DE FIJACIÓN SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL ASIENTO. NO DEJE EL ASIENTO POR PERIODOS LARGOS SIN LIMPIAR.

<b>MANTENIMIENTO:</b>
LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL ASIENTO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO, SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR. PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ÁCIDOS, PUEDE DAÑAR IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL ASIENTO.

<b>GARANTÍA:</b>
1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.